



SANITIZADORA



ESPECIFICAÇÕES

Tensão: 127V ou 220V

Corrente: 60 Hz

Dimensões total:

Quantidade de vias: 1 ou 2

Capacidade do tanque: 20 litros


Acompanha: Mangueiras completas para utilização

Já vem com bocal de retrolavagem acoplado (1 ou 2, de acordo com quantidade de vias).



SANITIZADORA

1º. Esvazie a sanitizadora e seque-a com pano limpo e seco para guardá-la novamente.

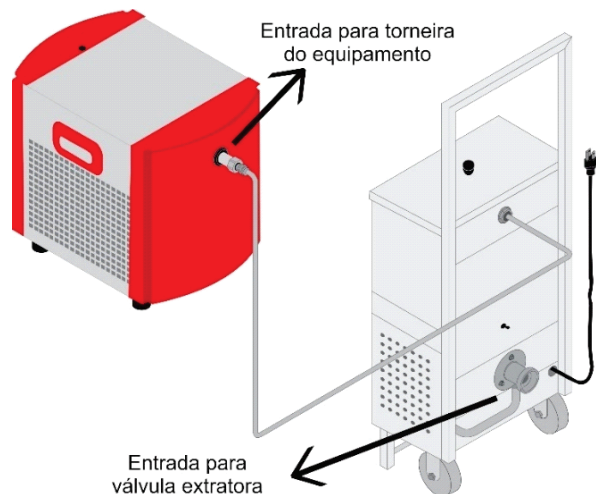

Guia de uso:

- 1º. Realizar a sanitização após passar água no equipamento (com ele desligado), para não contaminar o produto de limpeza, podendo assim, este ser utilizado mais de uma vez;
 - 2º. Com o equipamento fora da tomada coloque aproximadamente 10 litros de água dentro da sanitizadora (metade do tanque) e coloque 100 ml de produto de limpeza para serpentinas de chopeiras;
 - 3º. Conecte a válvula extratora ao bocal da sanitizadora e abaixe o gatilho da extratora (observação: as mangueiras de chope devem estar ligando a chopeira na válvula extratora);
- ATENÇÃO:** O registro do cilindro deve estar fechado.
- 4º. Retire a torneira por inteira e desmonte-a;
 - 5º. No lugar da(s) torneira(s) coloque a(s) ponta(s) da mangueira que é enviada junto à sanitizadora com um conector e uma rosca;

ATENÇÃO: Caso sua sanitizadora seja de 1 via, pode ser adquirida mangueiras de bifurcação ou trifurcação para fazer a assepsia em mais de 1 linha de chope por vez.

6º. A outra ponta da(s) mangueira(s), coloque no(s) conector(s) de retorno da sanitizadora;

7º. Ligue a sanitizadora na tomada e deixe por vinte minutos fazendo a mistura circular pelo equipamento;

8º. Desligue a sanitizadora e em seguida esvazie o tanque;

9º. Encha novamente o tanque da sanitizadora, mas desta vez somente com água limpa (aproximadamente 15 litros);

10º. Retire a(s) mangueira(s) do(s) retorno(s) da sanitizadora e coloque para ser dispensada a uma linha de esgoto;

11º. Ligue a sanitizadora e a deixe ligada até que reste aproximadamente 5 cm de água no fundo do tanque;

ATENÇÃO: A sanitizadora não pode ficar ligada sem que haja água em seu tanque, pois a bomba que faz a circulação queima se operar sem água.

12º. Retire a(s) mangueira(s) conectada(s) no equipamento;

13º. Monte a torneira aproveitando para inspecionar os orings (anéis) de vedação e trocá-los se necessário. Ao voltar o êmulo de controle de vazão, aplique vaselina sólida farmacêutica;

14º. Coloque a torneira no equipamento;

15º. Esvazie a sanitizadora e seque-a com pano limpo e seco para guardá-la novamente.

