



MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Sanitizadora de Carrinho



Serviço de Atendimento ao Cliente
+ 55 (16) **3969-9797** | +55 (16) **98848-2342**
sac@memo.ind.br | www.memo.ind.br

Ind. e Com. de Choieira Ribeirão Preto Ltda.
Rua Antônio Pareschi, 205 | Ribeirão Preto / SP
Brasil | CEP 14072-073 | (16) 3969-9797

CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

Utilize produtos de assepsia para chopeiras.

Recomendamos: C244 Kalyclean

Proporção da solução: 100 ml de produto para 10 litros de água.

Não remova o pino terra; não remova a etiqueta de tensão do cabo de alimentação; em caso de dano no cabo de alimentação procure a assistência para ser feita a substituição; não use T's ou adaptadores; certifique-se e utilizar tomada com tensão compatível à do equipamento; consulte um electricista especializado para instalações elétricas.



Recomendamos que seja retirado os resíduos de chope do equipamento, passando apenas água combocal de retrolavagem. Respeitar a proporção pois utilização em excesso causará danos na chopeira. Deixar o registro do cilindro fechado. Não ligar a sanitizadora sem água no reservatório, pois danificará a sanitizadora.

A chopeira deve estar desligada da tomada para ser feita a assepsia.

PASSO A PASSO

1º Encher o reservatório da sanitizadora com a solução já diluída em água (aprox. 10 litros de água e 100 ml de solução);

2º Retire as torneiras da linha que deseja executar a assepsia, e certifique-se que o orin'g de vedação esteja no interior da bucha da torneira;

3º Enrosque a mangueira com o niple de rosca que é enviado na sanitizadora no local onde estava a torneira;

4º Conecte a outra ponta da mangueira na sanitizadora na entrada superior do reservatório;

5º Conecte a válvula extratora (Keg), no bocal de retrolavagem da sanitizadora e a mangueira da extratora (keg) na entrada de chopp da chopeira ou linha de chopp que deseja executar a limpeza e deixe a extratora na posição abaixada co o fluxo aberto de líquidos (deste modo, além da assepsia na chopeira, também temos a limpeza das extratoras juntamente;


6º Ligue a sanitizadora na tomada (respectiva tensão correta 127V ou 220V (não é bivolt), acione o interruptor de ligar e deixe funcionar *** (por 20 minutos);

7º Desligue a sanitizadora após 20 minutos, retire da tomada e esvazie o reservatório completamente;

8º Coloque água pura (sem produto) 10 litros, e execute o passo 6 por 5 minutos. Após, desligue o equipamento no interruptor;

9º Para drenar a sua sanitizadora, remova a mangueira da entrada de chopp do equipamento em assepsia, direcione em um ralo ou local de descarte da água onde esteja abaixo do nível do equipamento de assepsia;

10º Ligue o equipamento no interruptor até que saia quase toda a água do reservatório e permaneça apenas 5 centímetros no nível de água, desligue a sanitizadora neste ponto e remova da tomada;

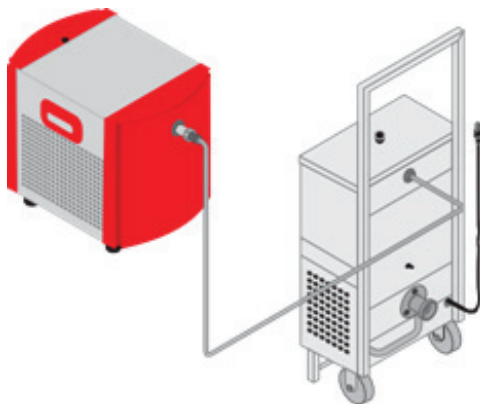

(Atenção: a sanitizadora não deve ser drenada totalmente, seu selo mecânico pode superaquecer e estourar gerando grande vazamento e não sendo coberta pela garantia além de prejudicar a vida útil do equipamento);

11º Após processo acima a água deverá continuar saindo se o nível estiver abaixo do equipamento de assepsia, caso não ocorrer não há problema, esvazie manualmente o reservatório e seque com um pano seco.

Atenção: após assepsia é recomendado não ingerir os primeiros 500 ml de chopp, mesmo limpa a linha de chopp pelo processo acima, ainda poderá conter a água no sistema e a proporção ainda reduzida do produto poderá gerar leves irritações nas papilas gustativas ou alergias maiores devendo ser evitado.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este equipamento possui garantia de 12 meses (3 de garantia legal e 9 de garantia especial concedida pela MEMO) contados à partir da emissão do documento fiscal da fábrica. A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou serviços autorizados, como sendo de fabricação. A garantia não cobre despesas com limpeza e manutenções preventivas. Para validação da garantia é indispensável que a sanitizadora esteja com a sua etiqueta de número de série, por isso não a remova.



MANUAL DE UTILIZAÇÃO



**Sanitizadora
Portátil**



Serviço de Atendimento ao Cliente
+ 55 (16) 3969-9797 | +55 (16) 98848-2342
sac@memo.ind.br | www.memo.ind.br

Ind. e Com. de Choqueira Ribeirão Preto Ltda.
Rua Antônio Pareschi, 205 | Ribeirão Preto / SP
Brasil | CEP 14072-073 | (16) 3969-9797

CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

Utilize produtos de assepsia para chopeiras.

Recomendamos: C244 Kalyclean

Proporção da solução: 100 ml de produto para 10 litros de água.



Recomendamos que seja retirado os resíduos de chope do equipamento, passando apenas água comobcal de retrolavagem. Respeitar a proporção pois utilização em excesso causará danos na chopeira.

A chopeira deve estar desligada da tomada para ser feita a assepsia.

PASSO A PASSO

- 1º Encher o reservatório da sanitizadora com a solução;
- 2º Retirar a torneira da chopeira/torre;
- 3º Enroscar a ponta da mangueira que é enviada junto com a sanitizadora;
- 4º Conectar a outra ponta da mangueira na sanitizadora;
- 5º Conectar a válvula extratora no bocal de retrolavagem da sanitizadora;
- 6º Conectar a mangueira de gás do cilindro na sanitizadora;
- 7º Abra o registro do cilindro - com a redutora regulada em 2,5 kgf/cm²;
- 8º Deixe recirculando por aproximadamente 20 minutos;
- 9º Encha novamente o reservatório com água pura;
- 10º Feche o registro do cilindro;
- 11º Retire a mangueira conectada na chopeira/torre;
- 12º Remonte a torneira na chopeira.
- 13º Abra o registro do cilindro novamente, a água será dispensada;
- 14º Deixe a sanitizadora ligada até que acabe a água no reservatório, depois retire o restante manualmente e seque com um pano.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este equipamento possui garantia de 12 meses (3 de garantia legal e 9 de garantia especial concedida pela MEMO) contados à partir da emissão do documento fiscal da fábrica. A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou serviços autorizados, como sendo de fabricação. A garantia não cobre despesas com limpeza e manutenções preventivas. Para validação da garantia é indispensável que a sanitizadora esteja com a sua etiqueta de número de série, por isso não a remova.

SAC

Serviço de Atendimento ao Cliente
+ 55 (16) 3969-9797 | +55 (16) 98848-2342
sac@memo.ind.br | www.memo.ind.br

Ind. e Com. de Chopeira Ribeirão Preto Ltda.
Rua Antônio Pareschi, 205 | Ribeirão Preto / SP
Brasil | CEP 14072-073 | (16) 3969-9797



Serviço de Atendimento ao Cliente
+ 55 (16) **3969-9797** | +55 (16) **98848-2342**
sac@memo.ind.br | www.memo.ind.br

Ind. e Com. de Chopeira Ribeirão Preto Ltda.
Rua Antônio Pareschi, 205 | Ribeirão Preto / SP
Brasil | CEP 14072-073 | (16) 3969-9797